プリントサインスタンドブラック 取扱説明書

PSS150-A3TB/A3YB/A4TB/A4YB/B4TB/B4YB

ご使用の前に、この説明書を必ずお読み頂き、正しくご使用下さい。

⚠警告

禁止

展示に際し、設置場所があきらかに水平でない、又は強風を受ける等、転倒の恐れがある場合はご使用にならないで下さい。

⚠注意

必ず実行

組立てに際し、ネジ部は確実に締め付けポールとホルダー・ポールとベース(脚部)等は完全に固定する。

M脚ベース使用方法

ポール本体とM脚部は取り外した状態でお届け致しますので
M脚の真ん中にあるネジ部にポールを上から締め込んで
動かなくなるまで固定して下さい。

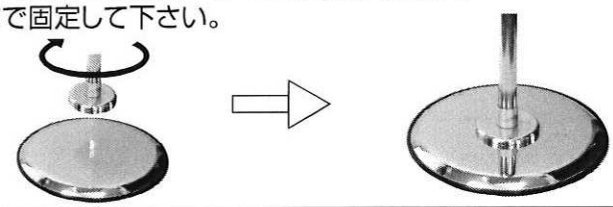

付属品

プリントサインスタンドには下記の2種類の
付属品が商品と一緒に梱包されております。

六角レンチ

予備ネジ

アクリル板の使用方法

サインの交換方法

①四隅の化粧ビスを外し、2㎜厚のアクリル板のみ、一旦外す。
※出荷時はアクリル板に保護シートが貼ってあります、
2㎜厚アクリル板・3㎜厚黒の複合板共に両面に貼られた
保護シートを外し、ご使用下さい。
②印刷物を3㎜厚の黒の複合板に乗せる。
③再び2㎜厚のアクリル板を被せ、化粧ビスで固定する。

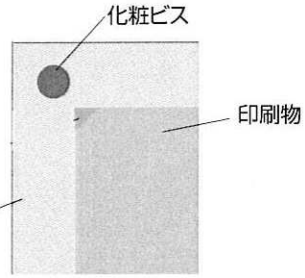

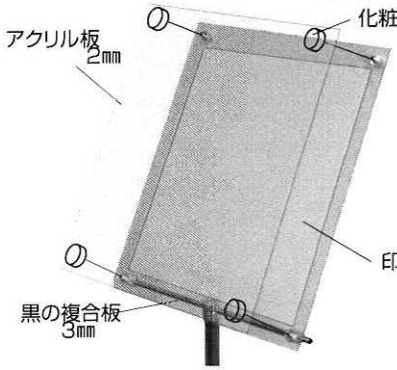

化粧ビスの脱着で印刷物を簡単に
交換することが出来ます。

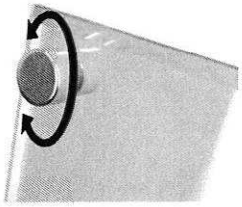

角度の調節・展示位置の変更方法

付属の六角レンチで角度を
調節できます。

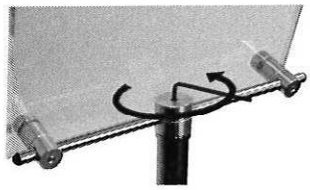

化粧ビスを取り外しアクリル板の上下を反転する事で
展示位置を下向き変更する事が可能です。

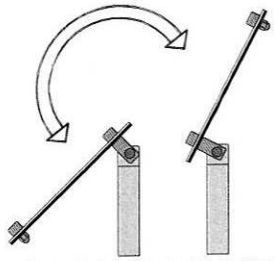

スライドポールは必要な高さに調節し
サイドのネジで締めます。